







LM

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

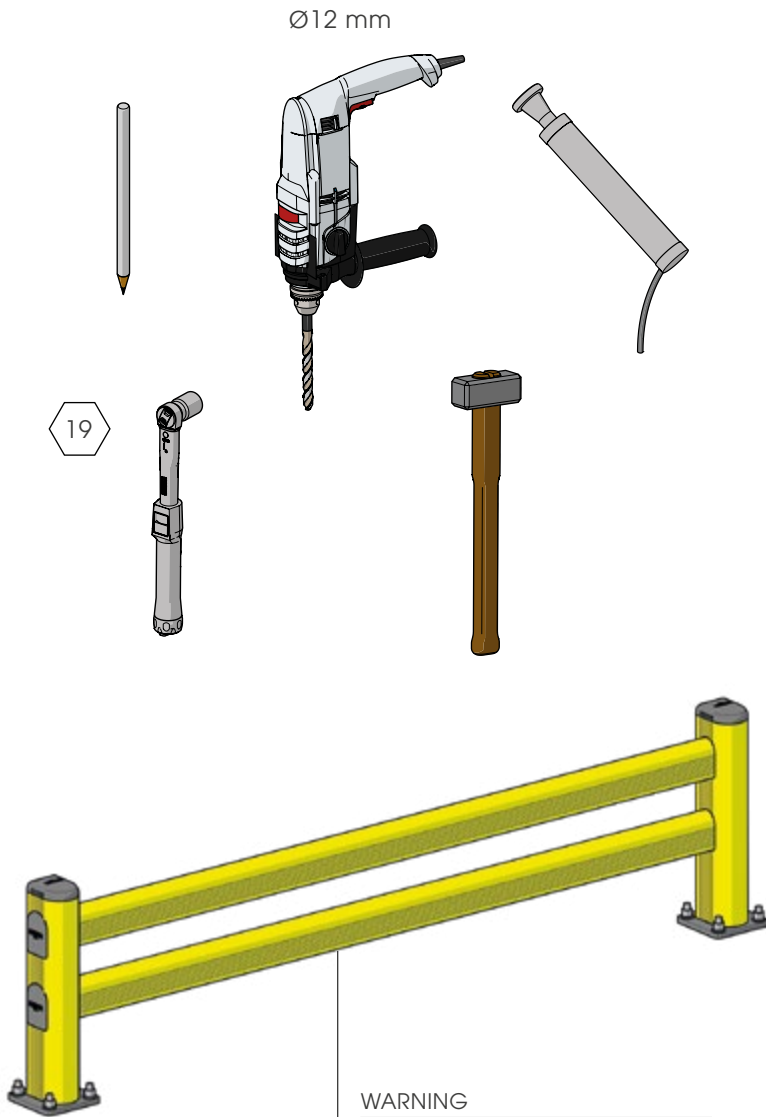

WARNING

The distance of installation depends on speed and weight of vehicle

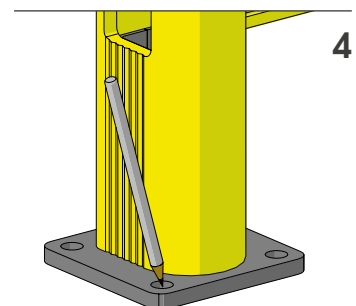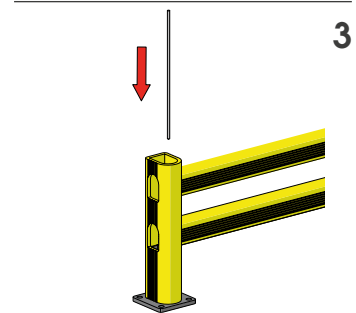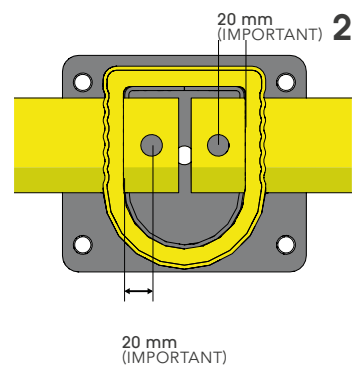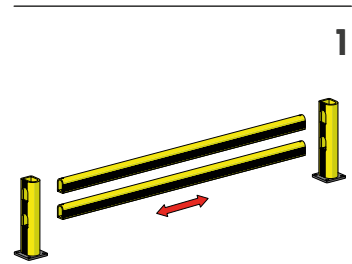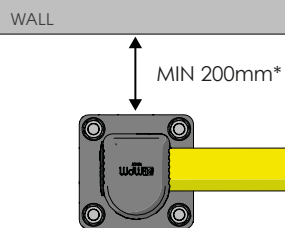

LM

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

